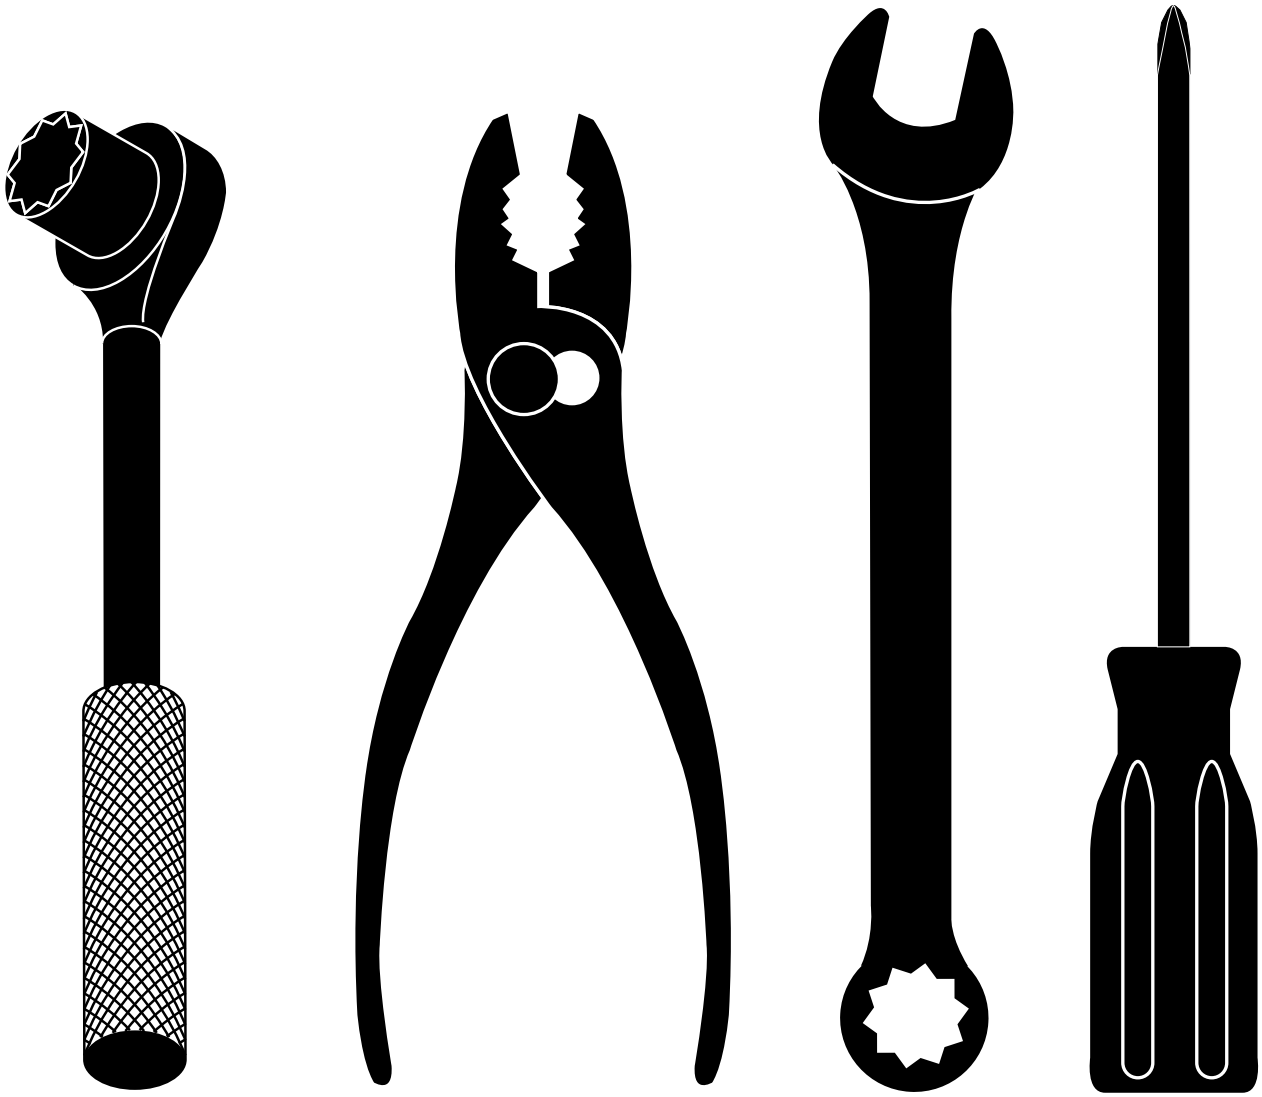

MANUEL DES PIÈCES DE RECHANGE

NO. DE MODÈLE VLB165H107(96011014802)

Tracteur de Pelouse

VERTS LOISIRS

532 41 69-08 Rev. 2 04.08.09 AP

Imprimé Aux É.-U

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "Tracteur"
- Numéro du Modèle - VLB165H107 (96011014802)
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

TABLE DE MATIERES

SCHÉMA 3

ELECTRIQUE 4-5

CHÂSSIS/ENCEINTES 6-7

ENTRAÎNEMENT 8-9

ENSEMBLE DE LA DIRECTION 10-11

ENSEMBLE DU SIÉGE 12

DECALCOMANIES 13

MOTEUR 14-15

CARTER DE TONDEUSE 16-17

LEVIER DE LEVAGE DE LA TONDEUSE 18-19

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB165H107 (96011014802), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-48

SCHÉMA

SCH03-F

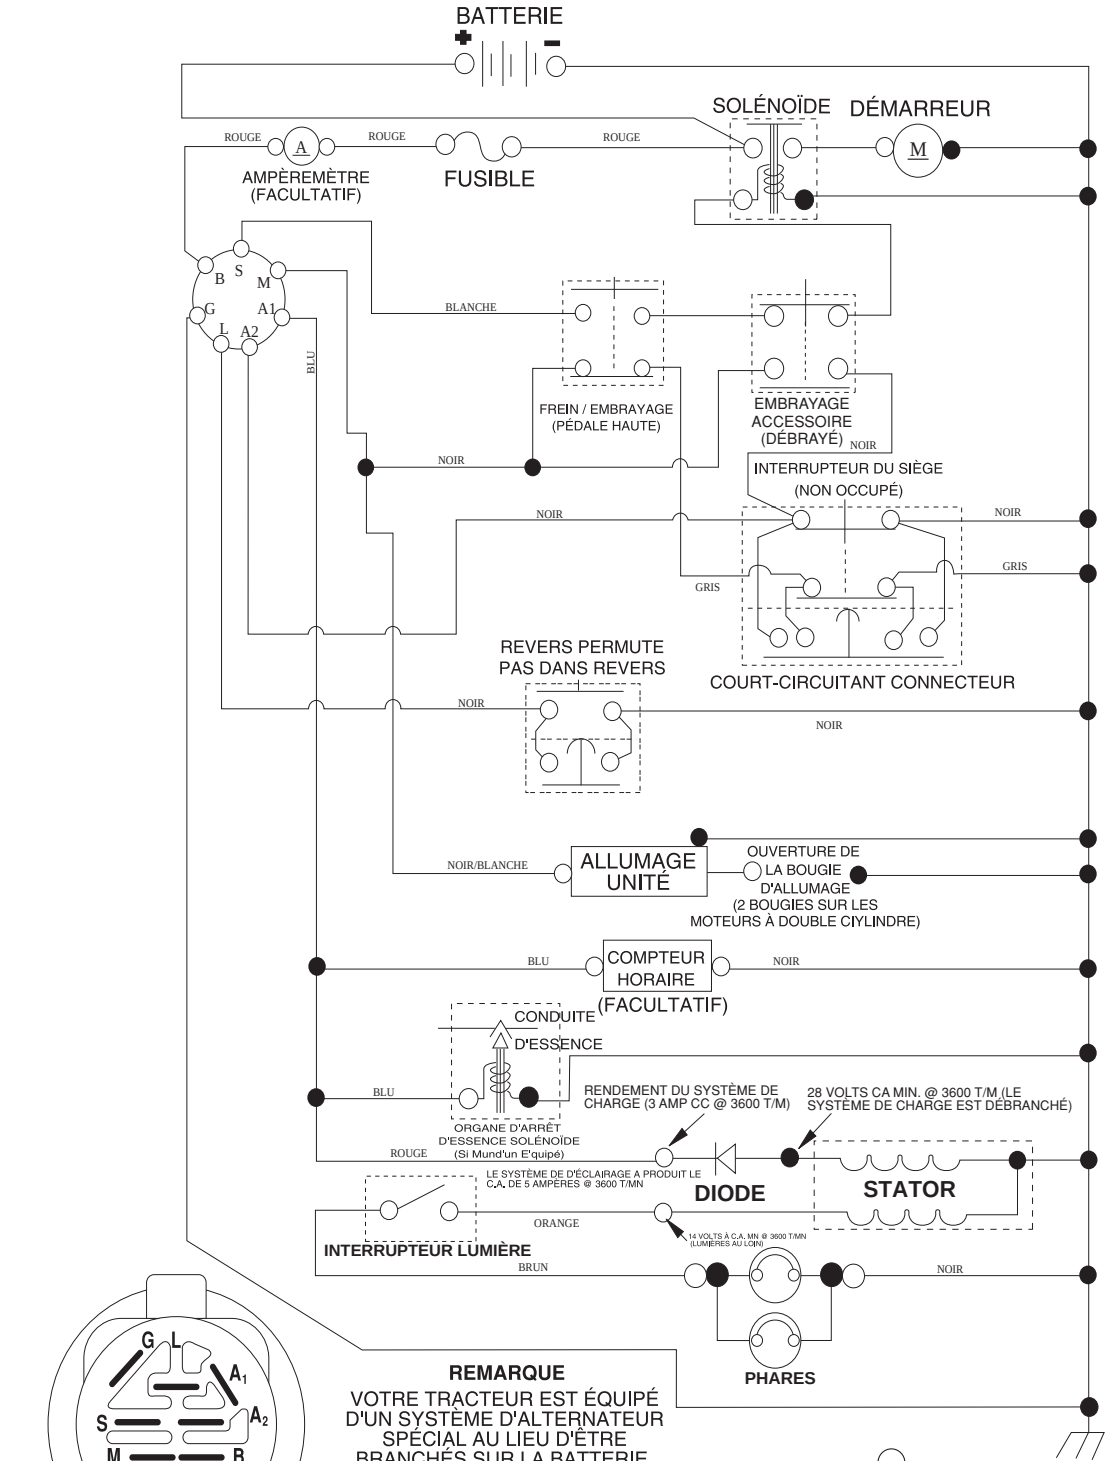

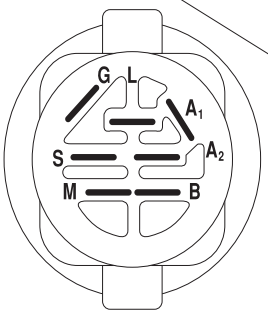

CONTACTEUR D'ALLUMAGE

POSITION	CIRCUIT **"FAITS"**	
ARRÊT	M+G+A1	
MARCHE/ALLUMAGE	B+A1	
MARCHE	B+A1	L+A2
DÉMARRAGE	B + S + A1	

REMARQUE

VOTRE TRACTEUR EST ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME D'ALTERNATEUR SPÉCIAL AU LIEU D'ÊTRE BRANCHÉS SUR LA BATTERIE, LES PHARES DISPOSENT DE LEUR PROPRE SOURCE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE, DONC LA BRILLANCE DES PHARES CHANGERA EN FONCTION DE LA VITESSE DU MOTEUR. AU RALENTI, LA BRILLANCE DES PHARES BAISSERA; QUAND LE MOTEUR EST ACCÉLÉRÉ, LA BRILLANCE ATTEINDRA SON MAXIMUM.

CONNECTEURS AMOVIBLES

CONNECTEURS NON-AMOVIBLES

PINCES ISOLÉES

REMARQUE: SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB165H107 (96011014802), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-48
ÉLECTRIQUE

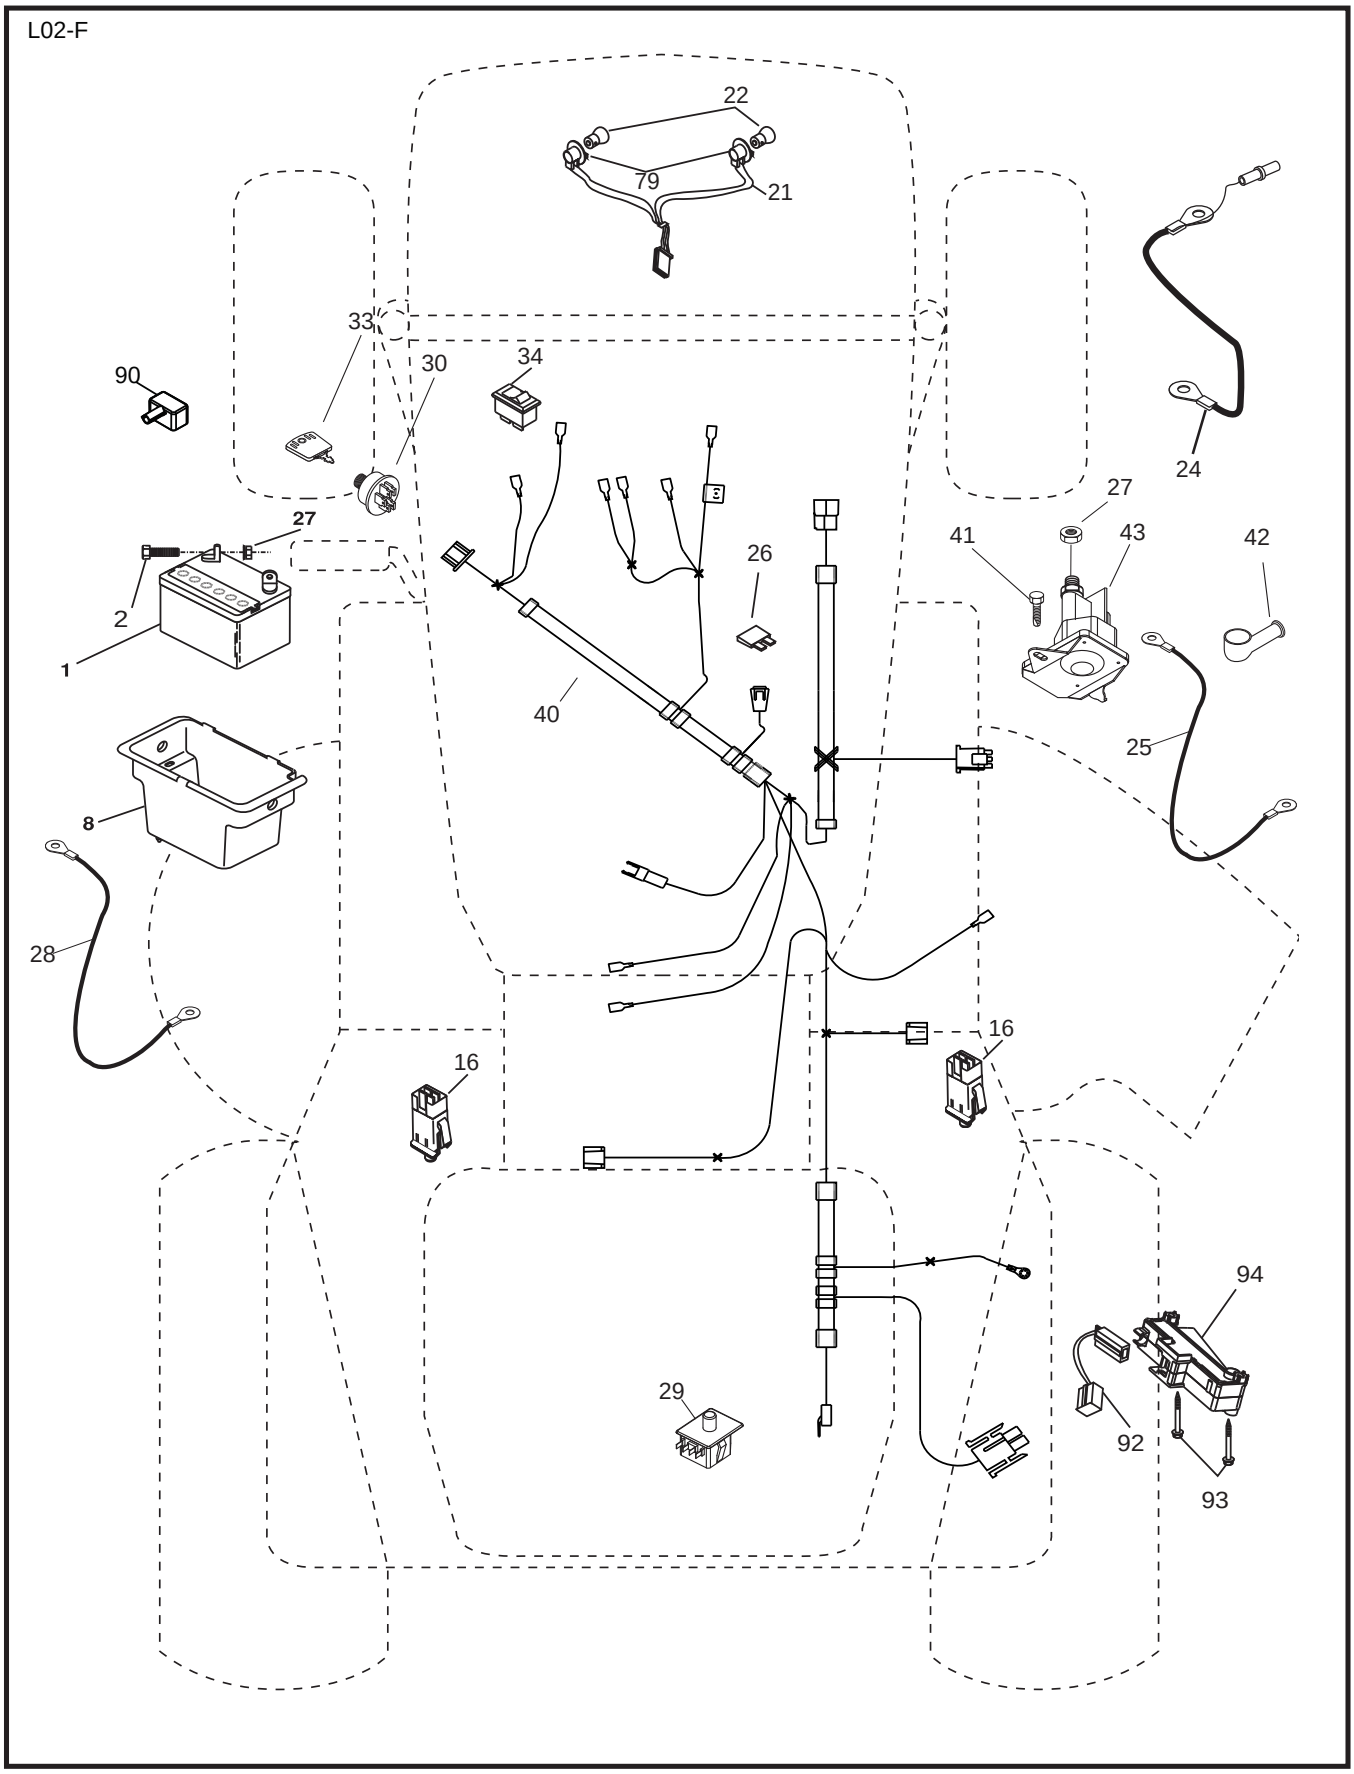

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB165H107 (96011014802), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-48
ÉLECTRIQUE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Batterie
2	874 76 04-12	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4
8	532 17 66-89	Boîte de la batterie
16	532 17 61-38	Interrupteur de verrouillage pressé
21	532 18 37-59	Harnais de l'ensemble des phares avec 4152j
22	532 00 41-52	Ampoule n°1156
24	532 12 47-80	Câble de la batterie de 6 Ja. de 11 po.
25	532 14 61-47	Câble de la batterie de 6 Ja. de 44 po.
26	532 17 51-58	Fusible
27	873 51 04-00	Écrou à taquets 1/4-20 unc
28	532 12 47-73	Câble de masse de 6 Ja. de 12 po.
29	532 19 27-49	Interrupteur
30	532 19 33-50	Contacteur d'allumage
33	**532 41 19-35**	Clé/Châine
34	532 11 07-12	Interrupteur
40	532 19 74-28	Harnais des câbles d'allumage
41	871 11 04-08	Boulon H 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63	Couverture de la borne
43	532 19 25-07	Solénoïde
79	**532 17 52-42**	L'Assemblée de Douille d'Ampoule de Twistlock
90	532 18 04-49	Couvercle de batterie
92	532 19 66-15	Harnais
93	532 19 25-40	Vis 10-14 x 2.0
94	532 19 18-34	Inverse du module ROS

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB165H107 (96011014802), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-48
CHÂSSIS/ENCEINTES

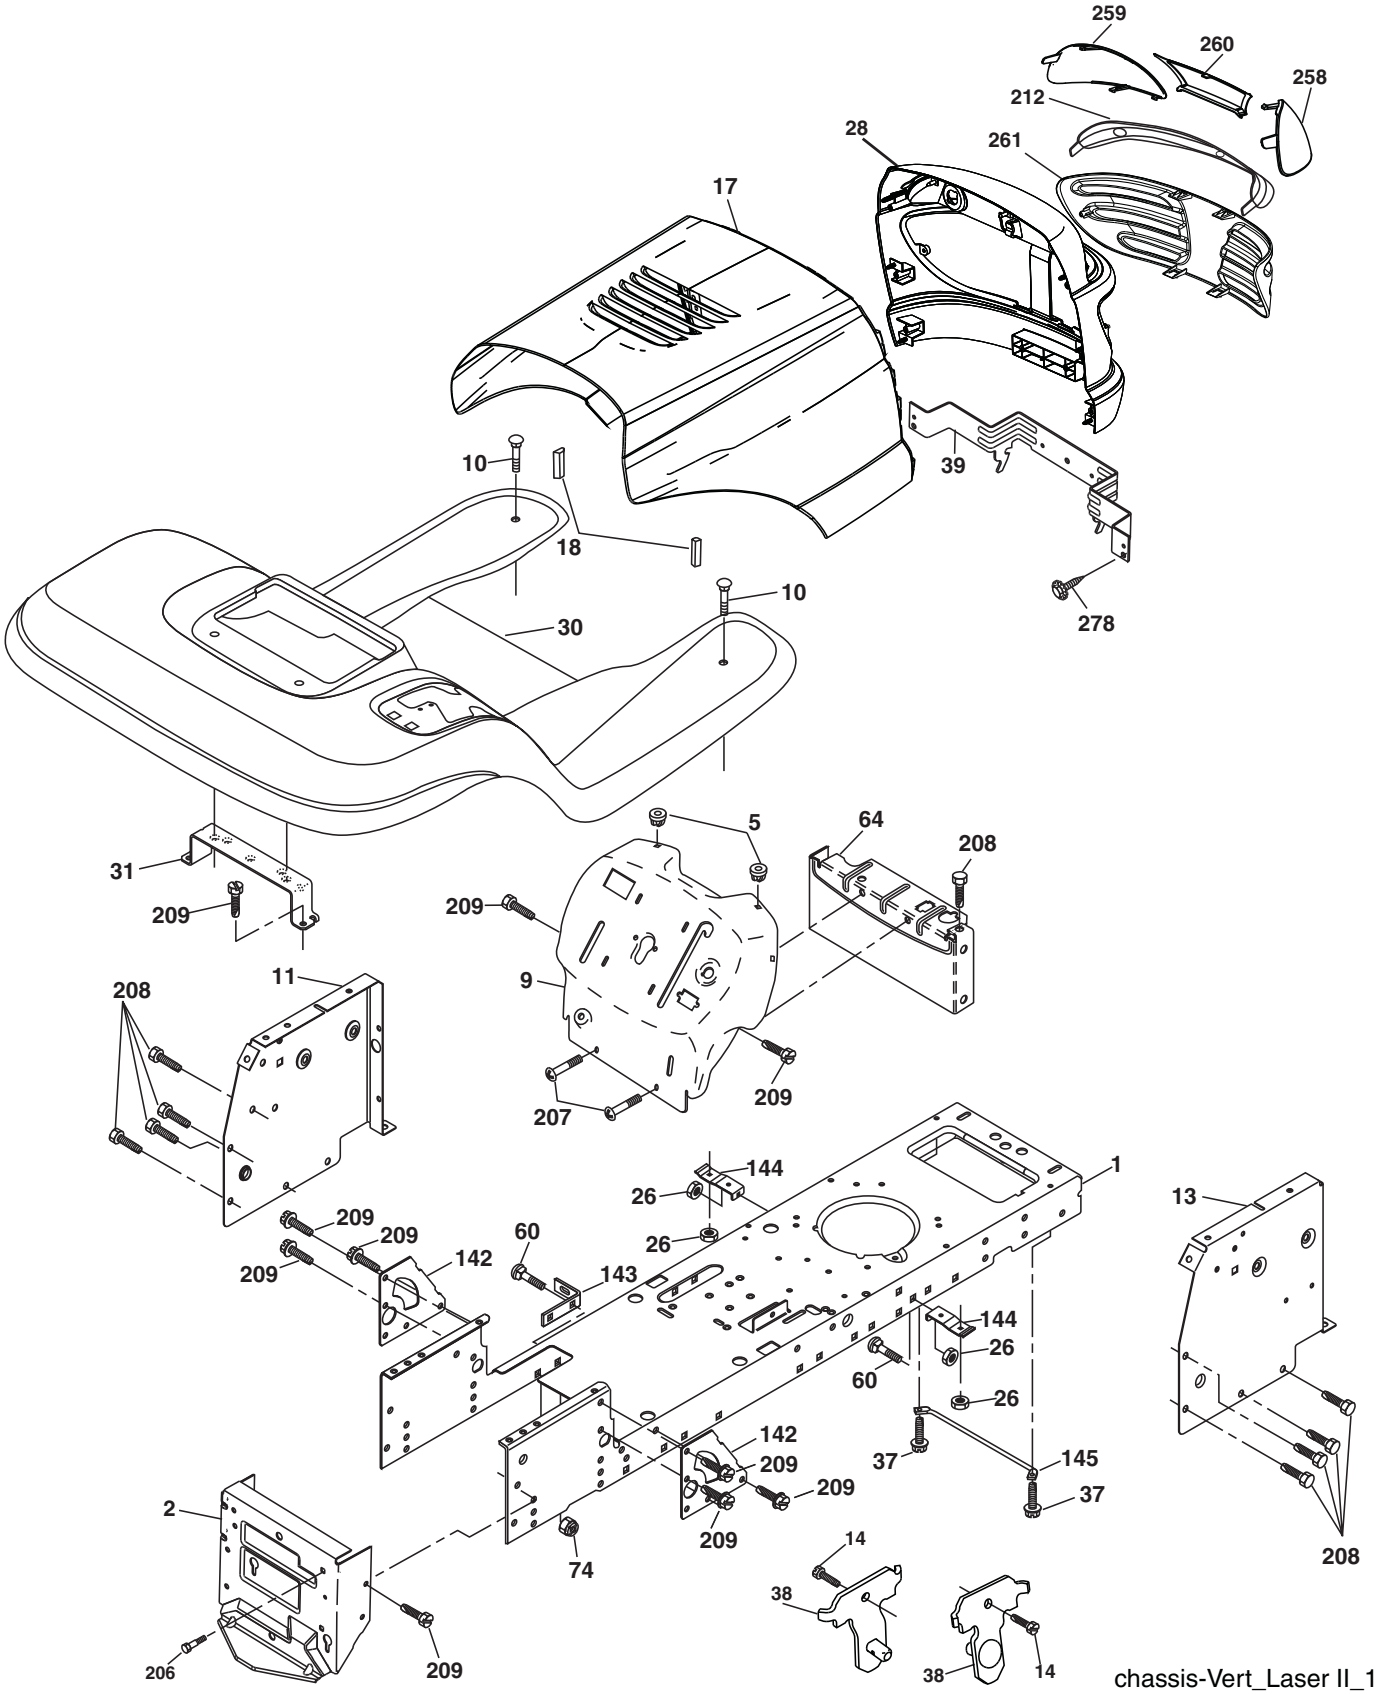

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB165H107 (96011014802), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-48
CHÂSSIS/ENCEINTES

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 17 46-19	Châssis
2	532 17 65-54	Barre d'attelage 12 Ja.
5	532 15 52-72	Pare-chocs
9	532 19 48-22	Tableau de bord
10	872 14 06-08	Boulon de chariot 3/8-16 x 1
11	532 17 49-96	Panneau du tableau de bord C.G.
13	532 17 21-06	Panneau du tableau de bord C.D.
14	817 49 06-08	Vis 3/8-16 x 1/2
17	532 19 04-71	Ensemble du capot
18	532 18 49-21	Coussin du capot
26	873 80 06-00	Écrou frein H avec insert 3/8-16 unc
28	532 18 92-08	Calandre (y compris les nos. de réf. 212, 258, 259, 260 et 261)
30	532 19 50-24	Aile
31	532 13 99-76	Support de l'aile
37	817 49 05-08	Vis 5/16-18 x 1/2 TYT
38	532 17 57-10	Support de l'ensemble de pivot de la tondeuse arrière
39	**532 40 78-07**	Support
60	872 14 06-06	Boulon 3/8-16 x 3/4
64	532 15 47-98	Tableau de bord
74	873 68 06-00	Écrou auto-serrant
142	532 17 57-02	Plaque de renforcement STLT
143	532 18 66-89	Support
144	532 17 55-82	Support
145	**532 40 91-67**	Tige
206	532 17 01-65	Boulon à épaulement 5/16-18
207	817 67 05-08	Vis 5/16-18 x 1/2
208	817 67 06-08	Vis à filets laminés 3/8-16 x 1/2 Ty-tt
209	817 00 06-12	Vis H 3/8-16 x 3/4
212	532 18 42-48	Insert de lentilles
258	532 19 05-07	Lentille C.D.
259	532 19 05-08	Lentille C.G.
260	532 19 05-09	Couerture
261	532 19 05-05	Insert
278	532 19 16-11	Vis H 10 x 3/4
- -	532 00 54-79	Bouchon de bouton

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB165H107 (96011014802), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-48
ENTRAÎNEMENT

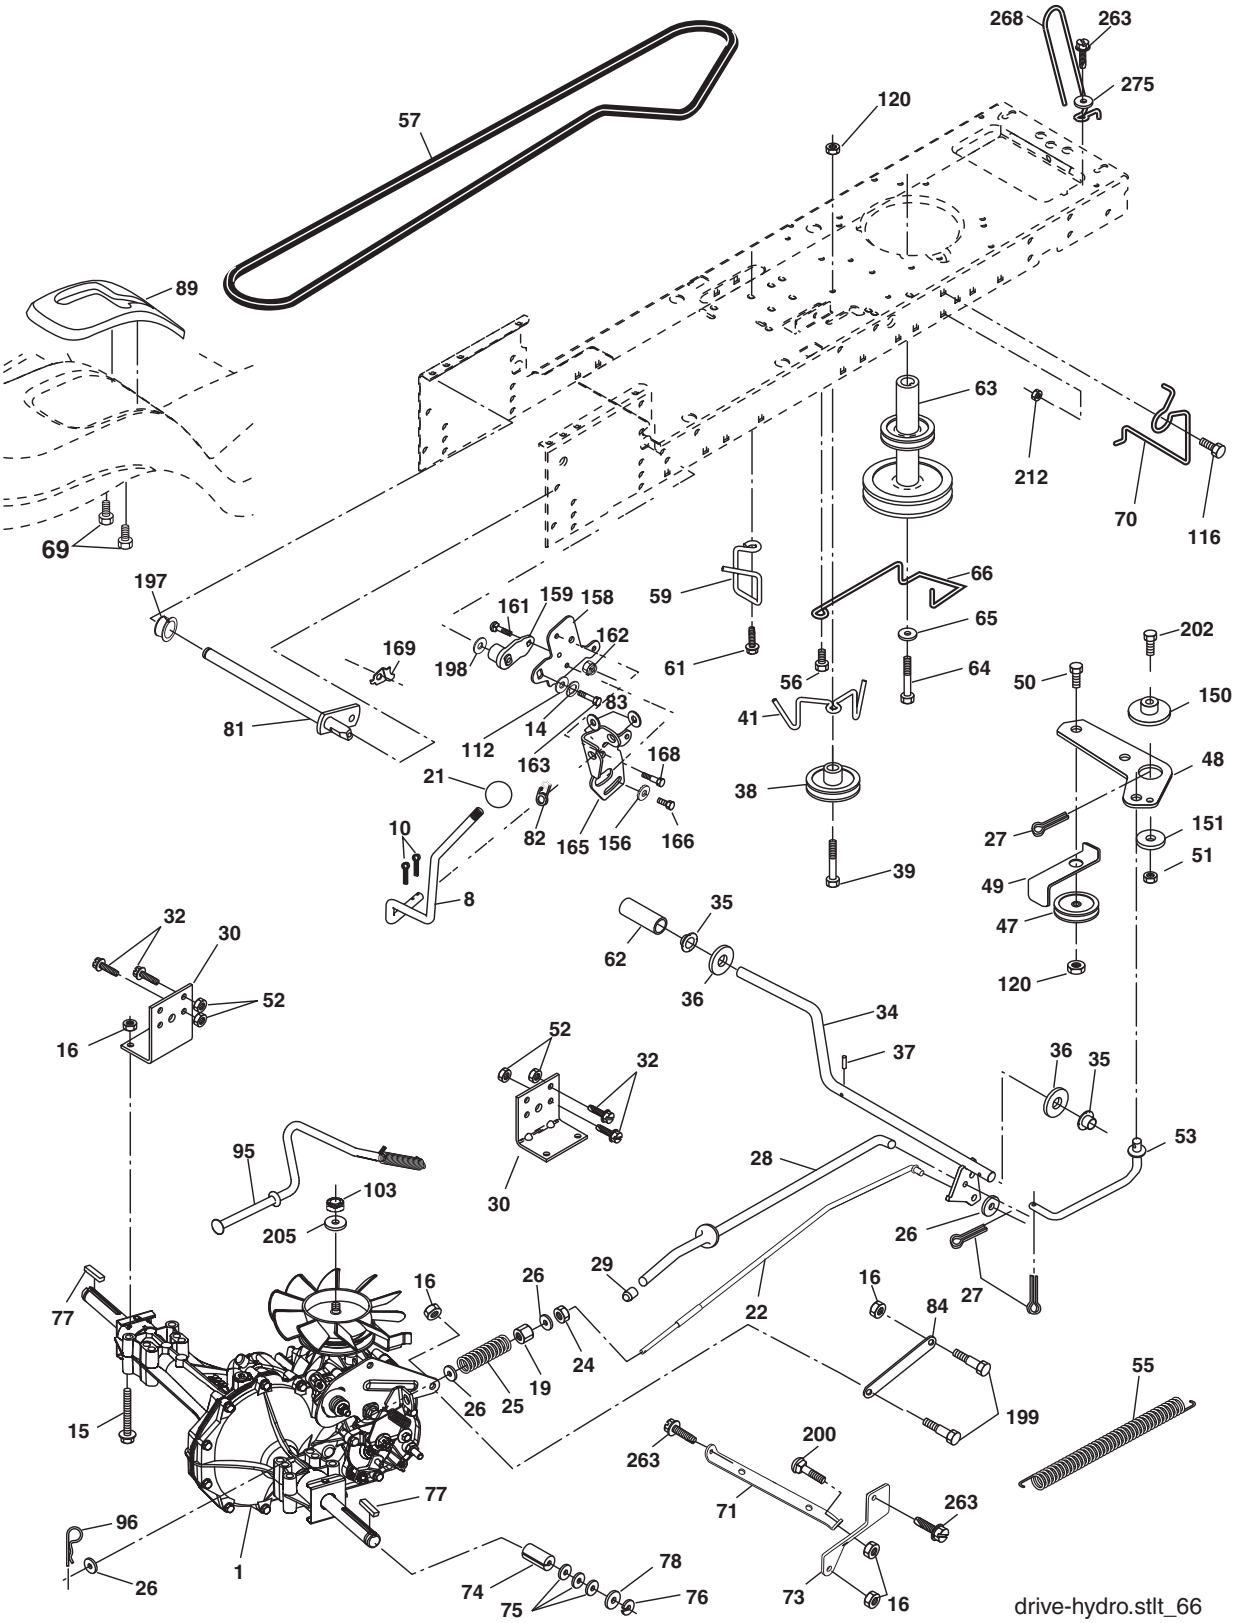

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB165H107 (96011014802), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-48
ENTRAÎNEMENT

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	- - - - - - -	Transmission, Hydro 322-0510 Commandez les pièces par suite du fabricant du la transmission
8	532 19 25-02	Tige du changement de vitesse
10	876 02 04-16	Goupille fendue 1/8 x 1
14	810 04 04-00	Rondelle frein
15	874 49 05-44	Boulon H 5/16-18 Cat. 5
16	873 80 05-00	Écrou frein 5/16-18
19	873 80 06-00	Écrou frein 3/8-16
21	532 12 66-39	Bouton
22	532 16 94-98	Tige du frein
24	873 35 06-00	Contre-écrou H 3/8-16
25	532 10 68-88	Ressort de la tige du frein
26	819 13 13-16	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.
27	876 02 04-12	Goupille fendue 1/8 x 3/4
28	532 17 57-65	Tige du frein de stationnement
29	532 07 16-73	Chapeau du frein de stationnement
30	532 17 49-73	Support de montage de la transmission, C.D.
32	874 76 05-12	Boulon H 5/16-18 unc x 3/4
34	532 17 55-78	Arbre de la pédale
35	532 12 01-83	Palier de nylon
36	819 21 16-16	Rondelle 21/32 x 1 x 16 Ja.
37	532 12 49-63	Goupille mécanidus 3/16 x 1
38	532 17 91-14	Poulie du galet-tendeur plat
39	872 11 06-22	Boulon 3/8-16 unc x 2-3/4 Cat. 5
41	532 17 55-56	Guide-courroie
47	532 12 77-83	Guide-courroie du galet-tendeur
48	532 15 44-07	Levier coudé
49	532 12 32-05	Bassin de retenue de courroie
50	872 11 06-12	Boulon H 3/8-16 x 1-1/2
51	873 68 06-00	Écrou auto-serrant 3/8-16
52	873 68 05-00	Écrou auto-serrant 5/16-18
53	532 19 96-52	Raccord d'embrayage
55	532 10 57-09	Ressort de rappel de l'embrayage
56	817 06 06-20	Vis 3/8-16 x 1-1/4
57	532 14 02-94	Courroie trapézoïdale de masse
59	532 16 96-91	Guide-courroie du châssis central
61	817 12 06-14	Vis 3/8-16 x .875
62	532 12 48-72	Couverture de la pédale
63	532 18 02-19	Poulie du moteur
64	532 17 39-37	Boulon H 7/16-20 x 4 Cat. 5 - 1.5 THR
65	810 04 07-00	Rondelle frein hélicoïdale à ressort 7/16
66	532 15 47-78	Guide-courroie C.G. du moteur
69	532 14 24-32	Vis H 1/4 x 1/2 unc
70	532 18 02-18	Guide-courroie de l'entraînement de tondeuse C.D.
71	532 16 91-83	Attache C.G.
73	532 16 91-82	Attache C.D.
74	532 13 70-57	Entretoise
75	532 12 17-49	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
76	812 00 00-01	Bague en E
77	532 12 35-83	Clé carrée
78	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
81	532 16 55-96	Ensemble de l'arbre
82	532 16 57-11	Ressort de torsion
83	819 17 12-16	Rondelle 17/32 x 3/4 x 16 Ja.
84	**532 16 98-43**	Tige
89	532 19 57-46	Panneau dulevier de changement
95	532 17 02-01	Ensemble de la commande de dérivation hydrostitique
96	532 12 47-88	Ressort de retenue
103	873 94 08-00	Écrou H 1/2-20 unf
112	819 09 12-10	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.
116	872 14 06-08	Boulon 3/8-16 x 1
120	873 90 06-00	Écrou 3/8-16 unc
150	532 17 54-56	Ressort de retenue
151	819 13 32-10	Rondelle 13/32 x 2 x 10 Ja.
156	532 16 60-02	Rondelle
158	532 16 55-89	Support
159	532 18 39-00	Moyeu
161	872 14 04-06	Boulon
162	873 68 04-00	Écrou auto-serrant
163	874 78 04-16	Boulon H
165	532 16 56-23	Support
166	817 49 05-10	Vis
168	532 16 54-92	Boulon
169	532 16 55-80	Plaque
197	532 16 96-13	Douille de Nylon
198	532 16 95-93	Rondelle
199	532 16 96-12	Boulon 5/16-18 unc
200	872 14 05-08	Boulon 5/16-18 unc x 1
202	872 11 06-14	Boulon 3/8-16 x 1-3/4 Ja. 5
205	819 17 16-16	Rondelle 17/32 x 1 x 16 Ja.
212	532 14 52-12	Écrou H
263	817 00 06-12	Écrou 3/8-16 x 3/4
268	532 18 24-02	Protecteur C.D.
275	819 13 16-14	Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB165H107 (96011014802), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-48
ENSEMBLE DE LA DIRECTION

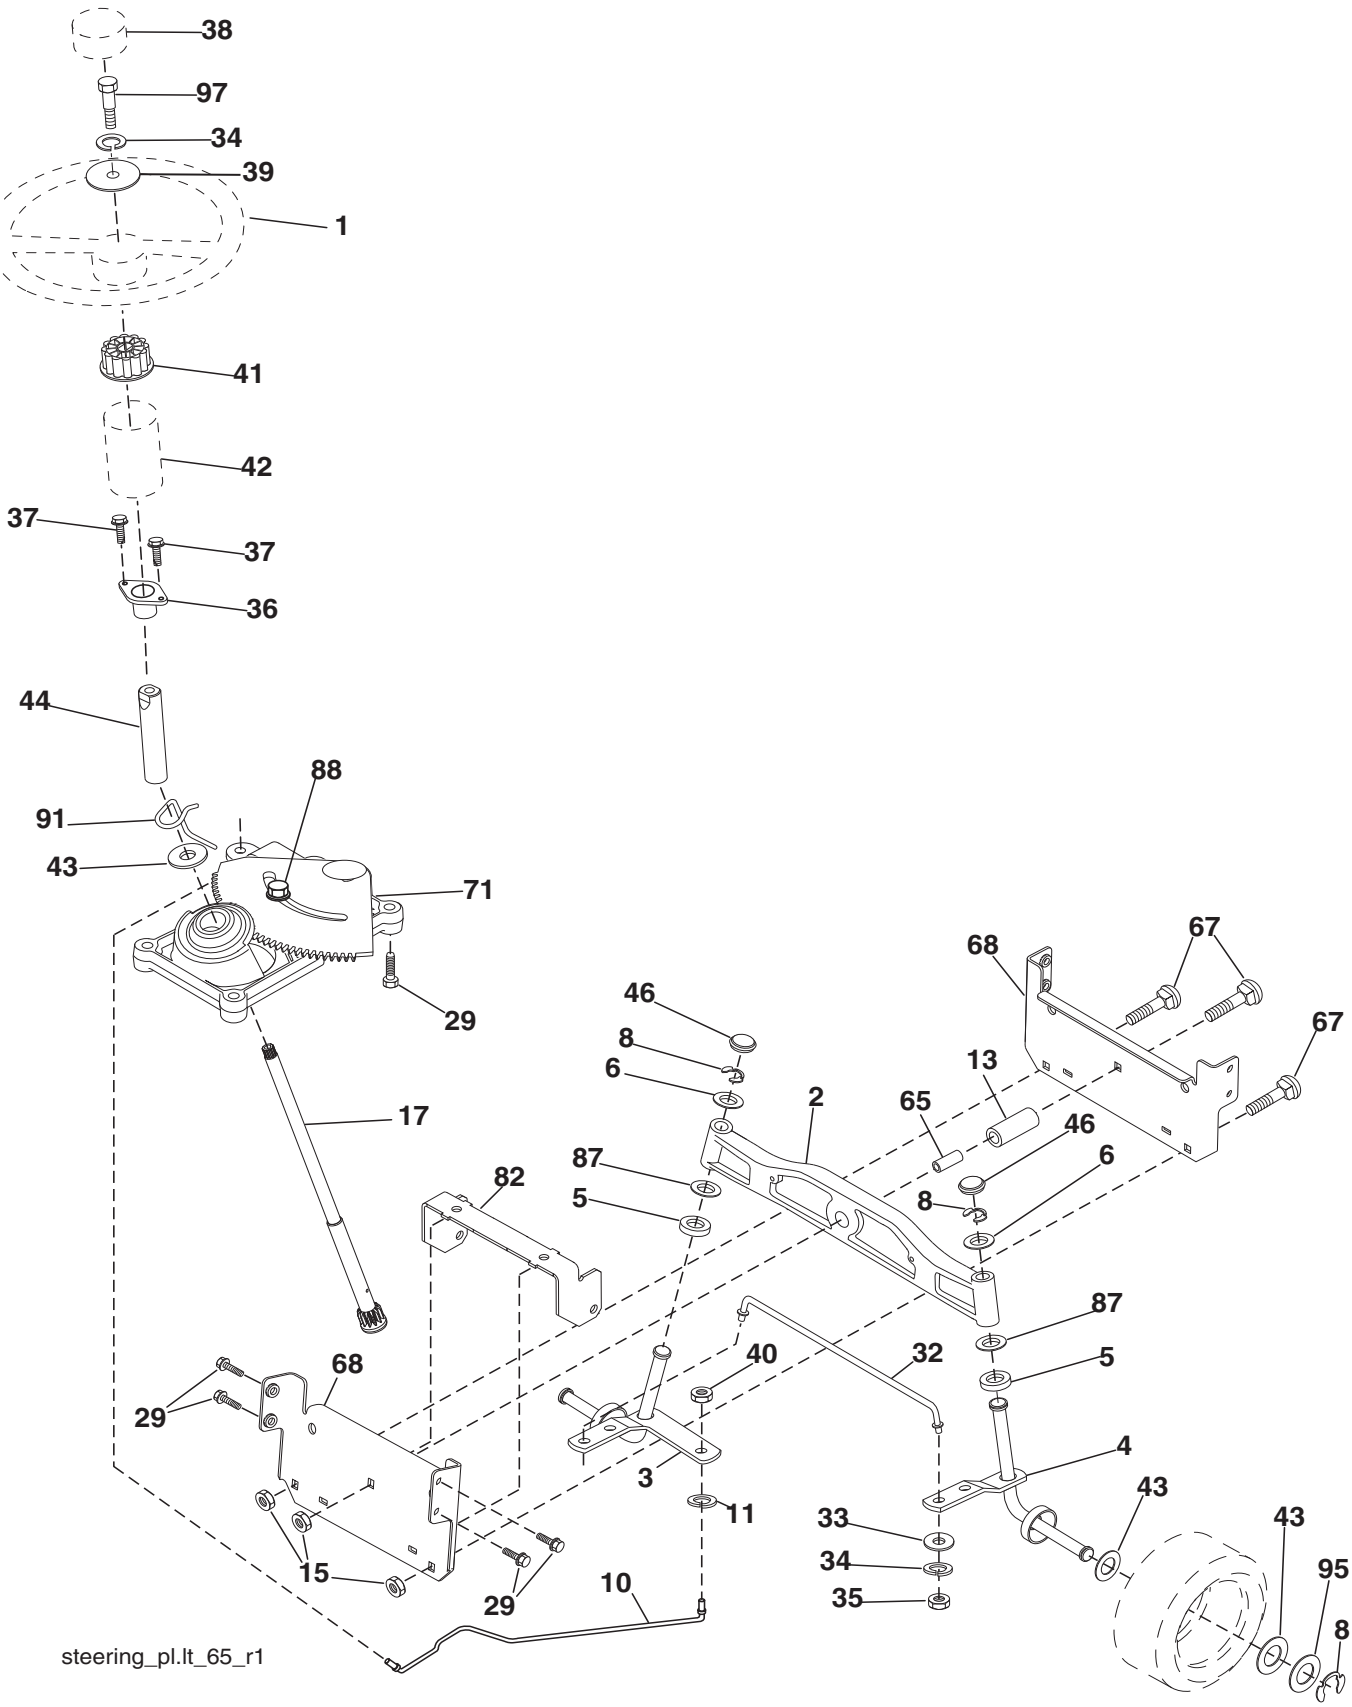

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB165H107 (96011014802), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-48
ENSEMBLE DE LA DIRECTION

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 19 45-95	Volant de direction
2	532 18 47-06	Ensemble de l'essieu
3	532 16 98-40	Ensemble de la broche C.G.
4	532 16 98-39	Ensemble de la broche C.D.
5	532 12 49-31	Palier de butée durci
6	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
8	812 00 00-29	Rondelle clip n°t5304-75
10	532 17 51-21	Barre de direction
11	810 04 06-00	Rondelle frein hélicoïdale à ressort 3/8
13	532 13 65-18	Entretoise de palier de l'essieu antérieur
15	532 14 52-12	Écrou frein H
17	532 19 07-53	Arbre de l'ensemble de la direction
29	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
32	532 17 18-88	Bielle d'accouplement
33	819 11 12-16	Rondelle 11/32 x 3/4 x 16 Ja.
34	810 04 05-00	Rondelle frein HVY HLCL Spr. 5/16
35	873 54 05-00	Crownlock Noix 5/16 - 24 UNF
36	532 15 50-99	Douille de direction
37	532 15 29-27	Vis
38	532 19 46-03	Chapeau du volant de direction
39	819 11 38-12	Rondelle 11/32 ID x 2-3/8 OD x 12 Ja.
40	873 54 06-00	Écrou 3/8-24
41	532 18 67-37	Adaptateur du volant de direction
42	532 16 96-33	Manchon de l'arbre de direction
43	532 12 17-49	Rondelle 25/32 x 1 1/4 x 16 Ja.
44	532 19 07-52	Rallonge de direction
46	532 12 12-32	Chapeau de broche antérieur
65	532 41 47-36	Essieu d'entrotoise
67	872 11 06-18	Boulon 3/8-16 x 2-1/4
68	532 16 98-27	Moise d'essieu
71	532 17 51-46	Ensembly du volant de dirrection
82	532 19 99-78	Support de suspension du devant de châssis
87	532 17 39-66	Rondelle.781 x 1 1/2 x .14
88	532 17 51-18	Boulon à épaulement 7/16-20
91	532 17 55-53	Pince
95	532 18 89-67	Rondelle .793 x 1.637 x 060
97	874 78 05-64	Boulon 5/16-18 unc x 4"L Cat. 5

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB165H107 (96011014802), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-48
ENSEMBLE DU SIÈGE

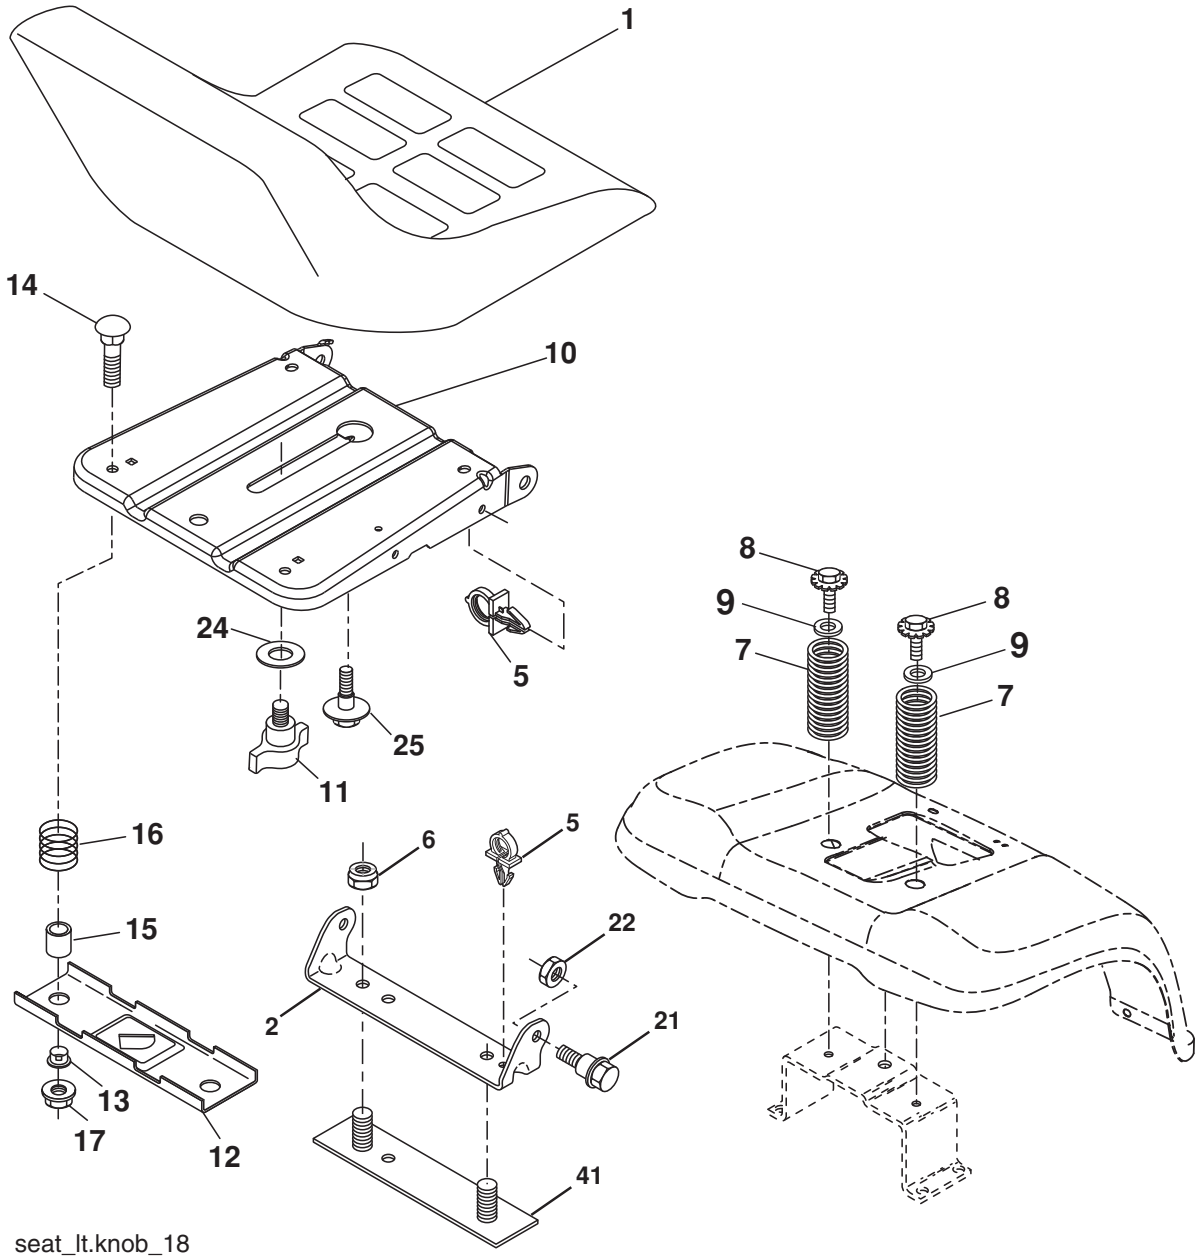

seat_lt.knob_18

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 40 20-16	Siège
2	532 14 05-51	Support de pivot du siège
5	532 14 50-06	Collier pressé
6	873 80 06-00	Écrou frein H avec insert 3/8-16 unc
7	532 12 41-81	Ressort de compression du siège 2 250
8	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1
9	819 13 16-14	Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.
10	532 19 55-30	Cuvette du siège
11	532 16 63-69	Bouton
12	532 17 46-48	Support de montage de l'interrupteur
13	532 12 12-48	Douille de bouton-pression 50 Id
14	872 05 04-12	Boulon de chariot 1/4-20 x 1-3/8
15	532 12 12-49	Entretoise fendue 28x 88

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	532 12 37-40	Ressort de compression 1 310
17	532 12 39-76	Écrou frein à bride 1/4 Cat. 5
21	532 17 18-52	Boulon à épaulement 5/16-18 unc-2A
22	873 80 05-00	Écrou frein H avec insert 5/16-18
24	819 17 19-12	Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja.
25	532 12 70-18	Boulon
41	532 14 06-75	Attache

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB165H107 (96011014802), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-48
DÉCALCOMANIE

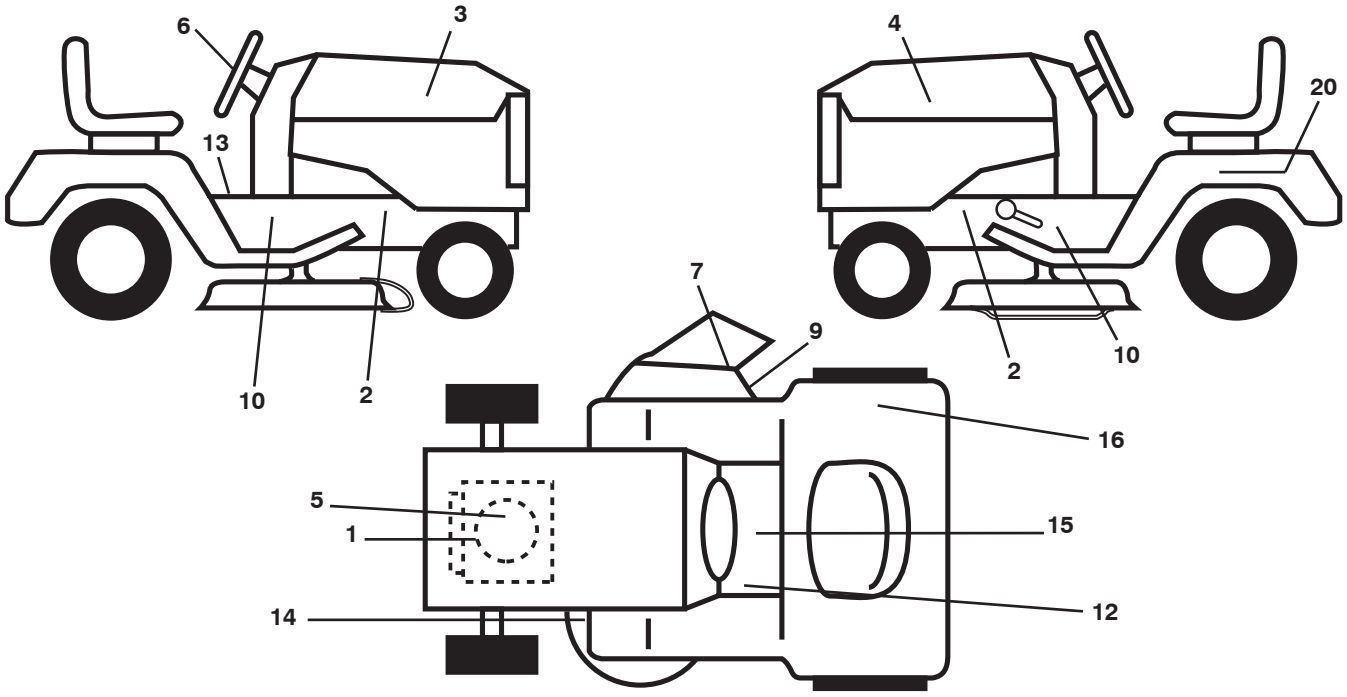

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 19 68-41	Décalcomanie d'avertissement
2	532 15 97-36	Décalcomanie de châssis
3	532 40 92-15	Décalcomanie du capot C.D.
4	532 40 92-16	Décalcomanie du capot C.G.
5	**532 41 67-27**	Décalcomanie du moteur
6	532 18 95-34	Décalcomanie du volant de direction
7	532 18 21-66	Décalcomanie d'avertissement
9	532 19 63-57	Décalcomanie d'avertissement
10	**532 19 68-42**	Décalcomanie d'avertissement
12	532 15 97-37	Décalcomanie de l'embrayage/frein
13	532 14 08-37	Décalcomanie du frein de selle
14	532 16 03-96	Décalcomanie de la courroie trapézoïdale
15	532 40 03-89	Décalcomanie d'avertissement
16	532 18 04-32	Décalcomanie de l'aile
20	532 14 50-05	Décalcomanie de danger/poison de la batterie
- -	532 16 25-98	Décalcomanie de la barre d'attelage
- -	532 18 82-52	Coussin d'repose-pied C.D.
- -	532 18 82-53	Coussin d'repose-pied C.L.
- -	532 13 83-11	Décalcomanie de la poignée de réglage de levage de la hauteur
- -	532 16 69-60	Décalque, Amortisseur De Déviation
- -	532 40 92-34	Manuel de l'opérateur (euro.)
- -	**532 41 69-08**	Manuel de pièce

ROUES ET PNEUS

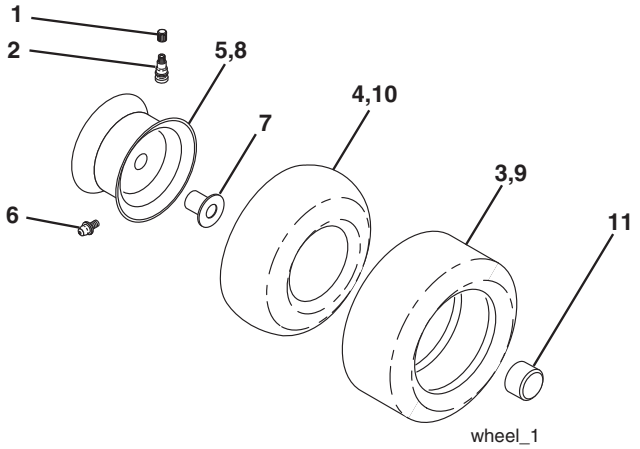

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Capuchon de la valve du pneu
2	532 06 51-39	Tubulure de la valve
3	532 10 62-22	Pneu antérieur 15 x 6 0 - 6
4	532 05 99-04	Chambre à air antérieure (non fournie)
5	532 18 33-37	Ensemble de la jante antérieure de 6"
6	532 12 49-57	Graisseur (roue antérieure seulement)
7	532 12 49-59	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	532 18 33-38	Ensemble de la jante arrière de 8"
9	532 10 62-68	Pneu arrière 18 x 9.5-8 "Turf Saver"
- -	**532 42 05-31**	Pneu arrière 18 x 9.5-8 "Turf Saver LT"
10	532 12 49-26	Chambre à air arrière (non fournie)
11	532 17 50-39	Chapeau de l'essieu 1 50 X 1 00
- -	532 14 43-34	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB165H107 (96011014802), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-48
MOTEUR

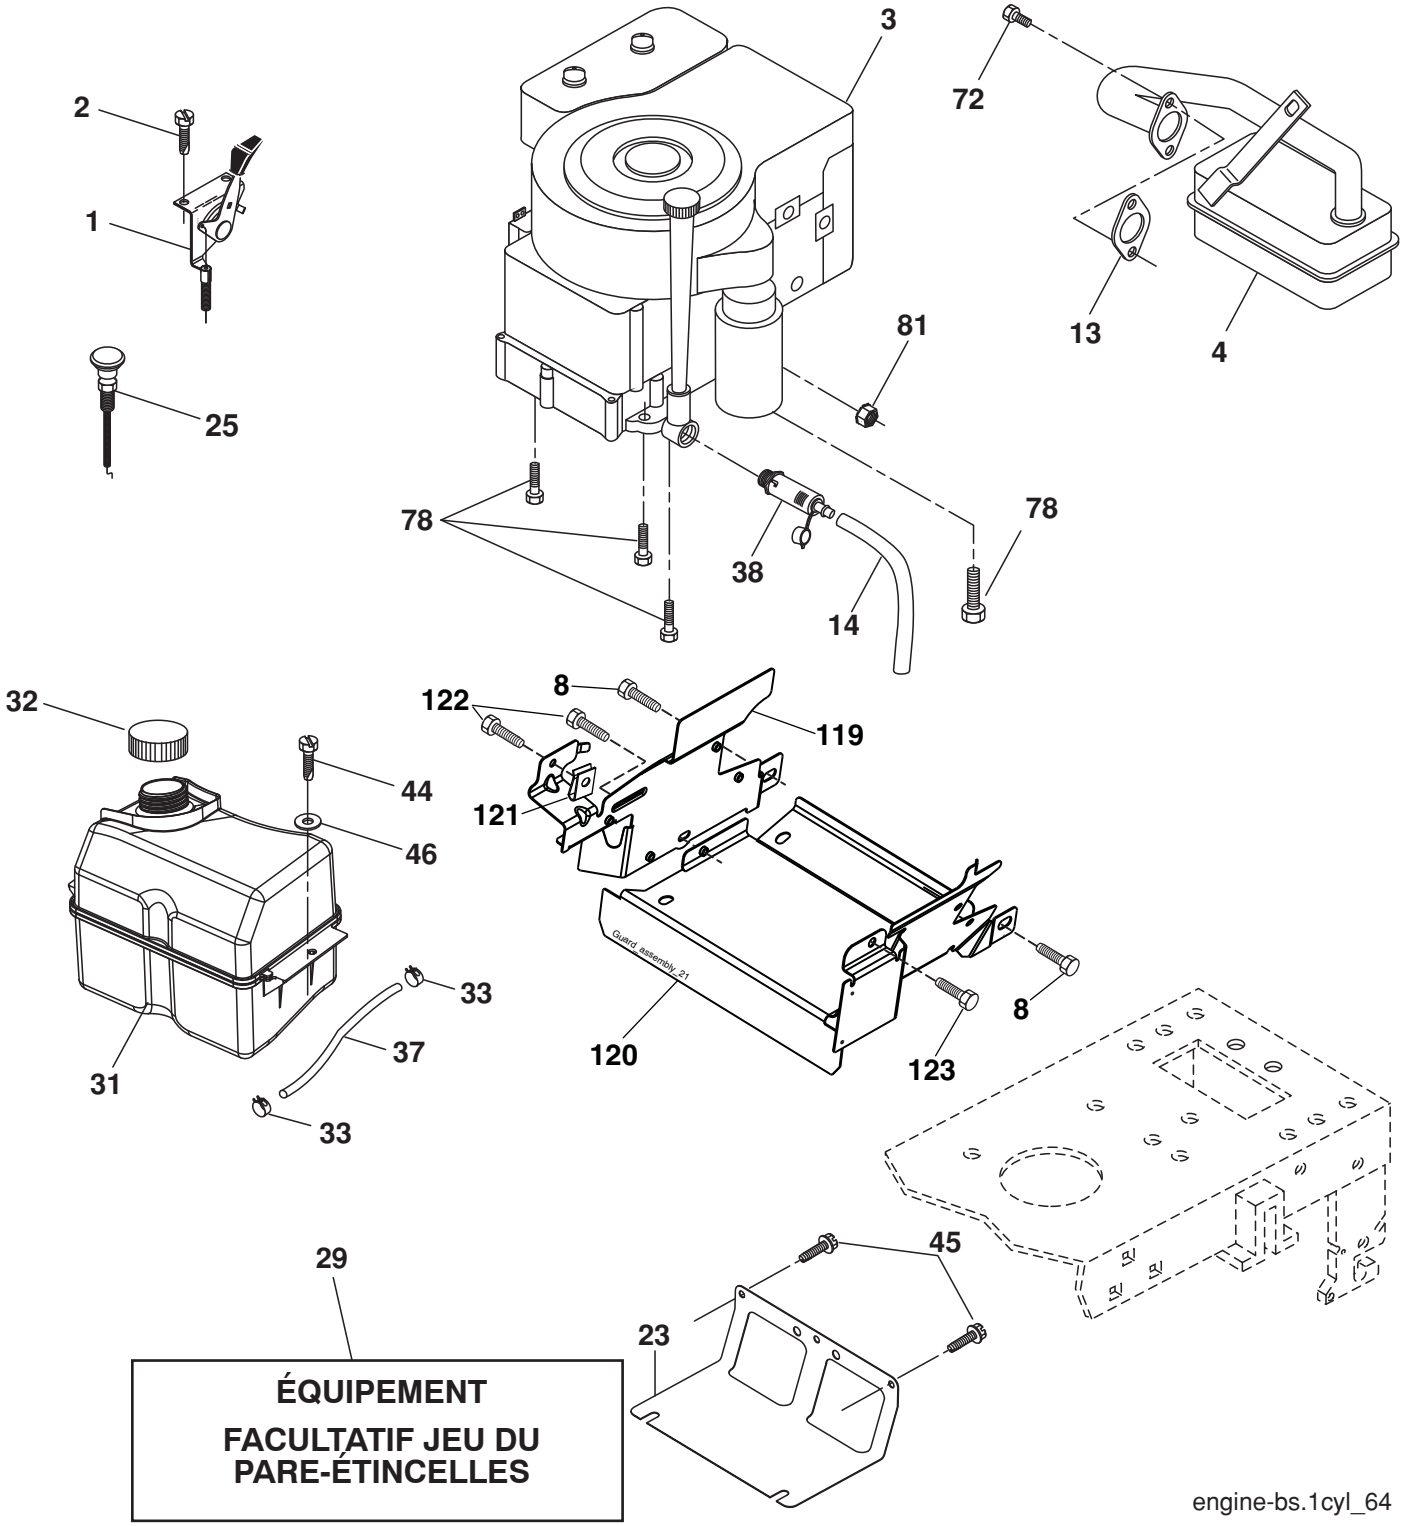

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB165H107 (96011014802), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-48
MOTEUR

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 17 05-51	Commande des gaz
2	817 72 04-08	Vis taraudée H 1/4-20 x 1/2
3	- - - - - - - - -	Moteur B&S 31A707 (Commandez les pièces par suite du fabricant du moteur)
4	532 13 73-52	Silencieux
8	532 17 18-77	Boulon
13	532 16 52-91	Garniture du moteur
14	532 14 84-56	Tube de vidange
23	532 16 98-37	Pare-chaleur
25	532 19 06-95	Commande du starter
29	532 13 71-80	Jeu du pare-étincelles (Écran plat)
31	532 40 75-52	Réservoir d'essence antérieur
32	532 19 77-25	Bouchon du réservoir d'essence
33	532 12 34-87	Bride de serrage du tuyau
37	532 13 70-40	Conduite d'essence de 20 po.
38	532 18 16-54	Bouchon de vidange d'huile
44	817 67 04-12	Vis à rondelle H à filets laminés 1/4-20 x 3/4
45	817 00 06-12	Vis à rondelle H à filets laminés 3/8-16 x 3/4
46	819 09 14-16	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
62	810 01 05-00	Rondelle
72	532 19 23-34	Vis 5/16-18 x .75
78	817 06 06-20	Vis 3/8-16 x 1 1/4
81	873 51 04-00	Écrou à taquets 1/4-20 unc
119	532 19 79-49	Le garde de poulie de moteur LH
120	532 19 79-48	Le garde de poulie de moteur RH
121	532 19 66-88	Trombone enfilé
122	532 13 77-29	Vis
129	532 40 03-28	Protection pour le poulie du moteur

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

L'Information de Classement de Pouvoir de moteur

Le pouvoir brut évaluant pour les modèles de moteur de gaz individuels est conformément étiqueté à SAE (la Société d'Ingénieurs Automoteurs) le code J11940 (le Petit Pouvoir de Moteur & le Moment de torsion Evaluant la Procédure), et l'exécution de classement a été obtenue et a été corrigée conformément à SAE J1995 (la Révision 2002-5). Le véritable pouvoir de moteur brut sera plus bas et est affecté par, entre autres choses, les conditions d'opération ambiants et le moteur-à-la variabilité de moteur. Donné les deux le tableau large de produits sur lesquels moteurs est placé et la variété de problèmes écologiques applicables à l'opération de l'équipement, le moteur de gaz ne développera pas le pouvoir de grosse évalué quand utilisé dans un morceau donné d'équipement de pouvoir (la puissance véritable, « sur place » ou nette). Cette différence est en raison d'une assortiment de facteurs inclut, mais pas limité à, les accessoires (le nettoyeur d'air, l'échappement, charger, le refroidissement, le carburateur, la pompe de carburant, etc.), les limitations d'application, les conditions d'opération ambiantes (la température, l'humidité, l'altitude), et le moteur-à-la variabilité de moteur. En raison des limitations de fabrication et capacité, Briggs & Stratton peut substituer un moteur de plus haut pouvoir évalué pour ce moteur de Feuilleton.

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB165H107 (96011014802), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-48
CARTER DE TONDEUSE

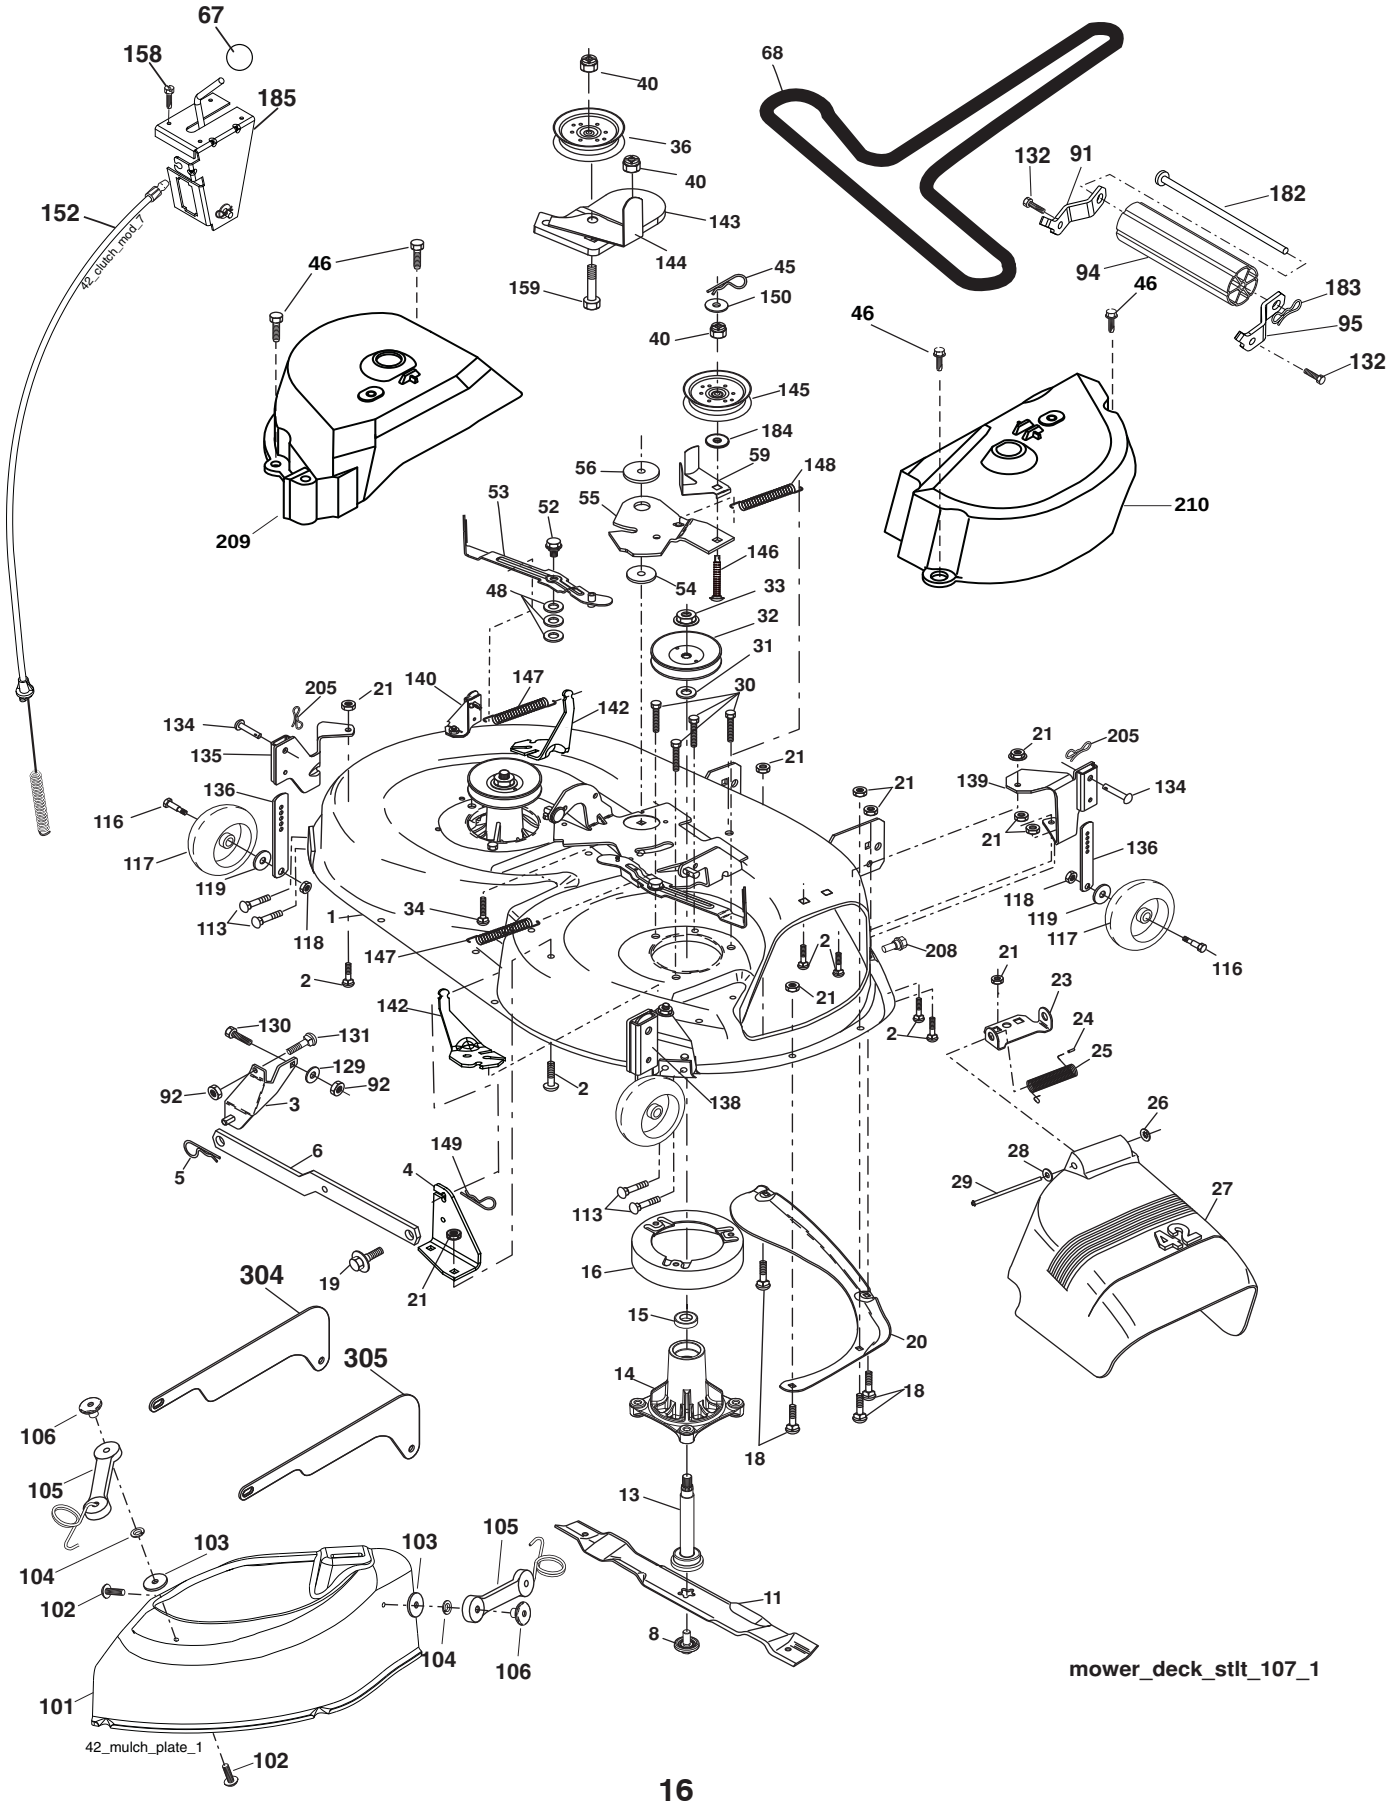

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB165H107 (96011014802), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-48
CARTER DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 18 20-32	Ensemble de carter de tondeuse 42"
2	872 14 05-06	Boulon
3	532 13 80-17	Ensemble du support de barre de non mouvement antérieur 38/42
4	532 16 54-60	Ensemble du support de barre de non mouvement de carter
5	532 12 46-70	Ressort de retenue
6	532 17 80-24	Barre de non mouvement
8	532 19 30-03	Boulon/Rondelle 7/16-20 unf
11	**532 13 41-49**	Lame de portance élevée (pour mettre en sac ou déverser)
13	532 19 28-72	Ensemble de l'arbre de mandrin évenété
14	532 18 72-81	Boîtier du mandrin évenété
15	532 11 04-85	Roulement à billes du mandrin
16	532 17 44-93	Dispositif du courant à air de tondeuse évenété
18	872 14 05-05	Boulon de chariot 5/16-18 x 5/8
19	532 13 28-27	Boulon à épaulement
20	532 15 97-70	Chicane
21	873 68 05-00	Écrou
23	532 17 75-63	Support de déflecteur de décharge de tondeuse 42"
24	532 10 53-04	Capuchon de manchon
25	532 12 37-13	Ressort de torsion de déflecteur
26	532 11 04-52	Rondelle frein
27	532 40 14-31	Déflecteur de décharge
28	819 11 10-16	Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ja.
29	532 13 14-91	Tige à charnière
30	532 17 39-84	Vis à filets
31	532 18 76-90	Rondelle d'entretoisement de tondeuse évenété
32	532 15 35-35	Poulie de mandrin
33	532 40 02-34	Écrou frein
34	872 11 06-12	Boulon
36	532 13 14-94	Poulie de galet-tendeur plat
40	873 90 06-00	Écrou
45	532 12 47-88	Arrêtoir
46	532 13 77-29	Vis à filets laminés 1/4-20 x 5/8 T
48	532 13 39-44	Rondelle durcie
52	532 13 98-88	Boulon à épaulement 5/16-18 unc
53	532 18 49-07	Coussin de l'ensemble du levier de frein
54	532 17 85-15	Rondelle durcie
55	532 15 50-46	Bras de galet-tendeur
56	532 16 57-23	Entretoise de retenue
59	532 14 10-43	Protecteur du galet-tendeur TUV
67	532 12 47-00	Bouton
68	532 18 02-15	Courroie trapézoïdale de tondeuse 42"
91	532 18 05-32	Support C.G.
92	873 80 06-00	Écrou frein 3/8-16
94	532 13 22-64	Rouleau-guide
95	532 18 05-33	Support C.D.
101	**532 19 31-07**	Noir Paille la couverture 42"
102	**871 08 10-10**	Vis .10-24 x 5/8
103	**819 06 12-16**	Rondelle #10
104	**810 07 10-00**	Verrouiller la rondelle #10
105	**532 16 07-93**	Fermer au loquet l'assemblée mulcher/ bolsa
106	**532 12 50-04**	Souder la noix .327/.304 #10-24
113	817 00 05-10	Boulon H 5/16-18
116	532 12 48-42	Boulon à épaulement
117	532 18 86-06	Support de roue
118	873 93 06-00	écrou frein central
119	819 12 14-14	Rondelle 3/8 x 7/8 x 14 Ja.
129	819 13 13-12	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
130	874 78 06-16	Boulon 3/8-16 x 1
131	872 14 06-08	Boulon 3/8-16 x 1
132	817 00 06-12	Vis H 3/8-16 x 3/4
134	532 15 69-41	Goupille Rivit Principal
135	532 15 97-65	Main gauche D'Arrière De Jauge De Roue D'ASM De Parenthèse
136	532 15 59-86	Roue de jauge ajustant la barre
138	532 15 97-63	Rhésus D'Arrière De Jauge De Roue D'ASM De Parenthèse
139	532 15 97-67	Rhésus D'Avant De Jauge De Roue De Support
140	532 15 97 68	Main gauche D'Avant De Jauge De Roue De Support
142	532 19 57-84	Ressort
143	532 15 71-09	Support 42"
144	532 15 86-34	Guide-courroie
145	532 16 58-88	Poulie du galet-tendeur
146	532 17 19-77	Galet-tenduer
147	532 17 97-48	Ressort de traction
148	532 16 90-22	Ressort de retenue
149	532 16 58-98	Ressort de retenue
150	819 09 12-10	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.
152	**532 18 16-48**	Câble d'embrayage
158	817 72 04-08	Vis H 1/4-20 x 1/2
159	872 14 06-14	Boulon 3/8-16 unc x 1-3/4
182	532 17 91-26	Tige
183	532 19 42-09	Goupille fendue 7/16 frein
184	819 13 14-10	Rondelle13/32 x 7/8 x 10 Ja.
185	532 18 82-34	Câble
205	532 19 42-08	Goupille Serrure De Cravate D'Arc De la Clavette 7/16
208	817 67 06-08	Vis 3/8 - 16 x 1/2
209	532 40 92-59	Couverture de Mandrel C.D.
210	532 40 92-58	Couverture de Mandrel C.G.
304	532 41 05-22	Protection latérale LH
305	532 41 05-23	Protection latérale RH
- -	532 19 28-70	Ensemble du mandrin (Il compris seulement du carter, de l'axe et de la quincaillerie de l'axe. La poulie n'est pas compris)
- -	532 40 08-12	Ensemble du carter de tondeuse complet (Carter de tondeuse standard commandez séparément du plaque de broyeuse, rouleau-guide, support de rou avec les nos de réf. 91, 94, 95, 116-119, 132, 182, 183)

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont don nées en pouces E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB165H107 (96011014802), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-48
LEVAGE DE TONDEUSE

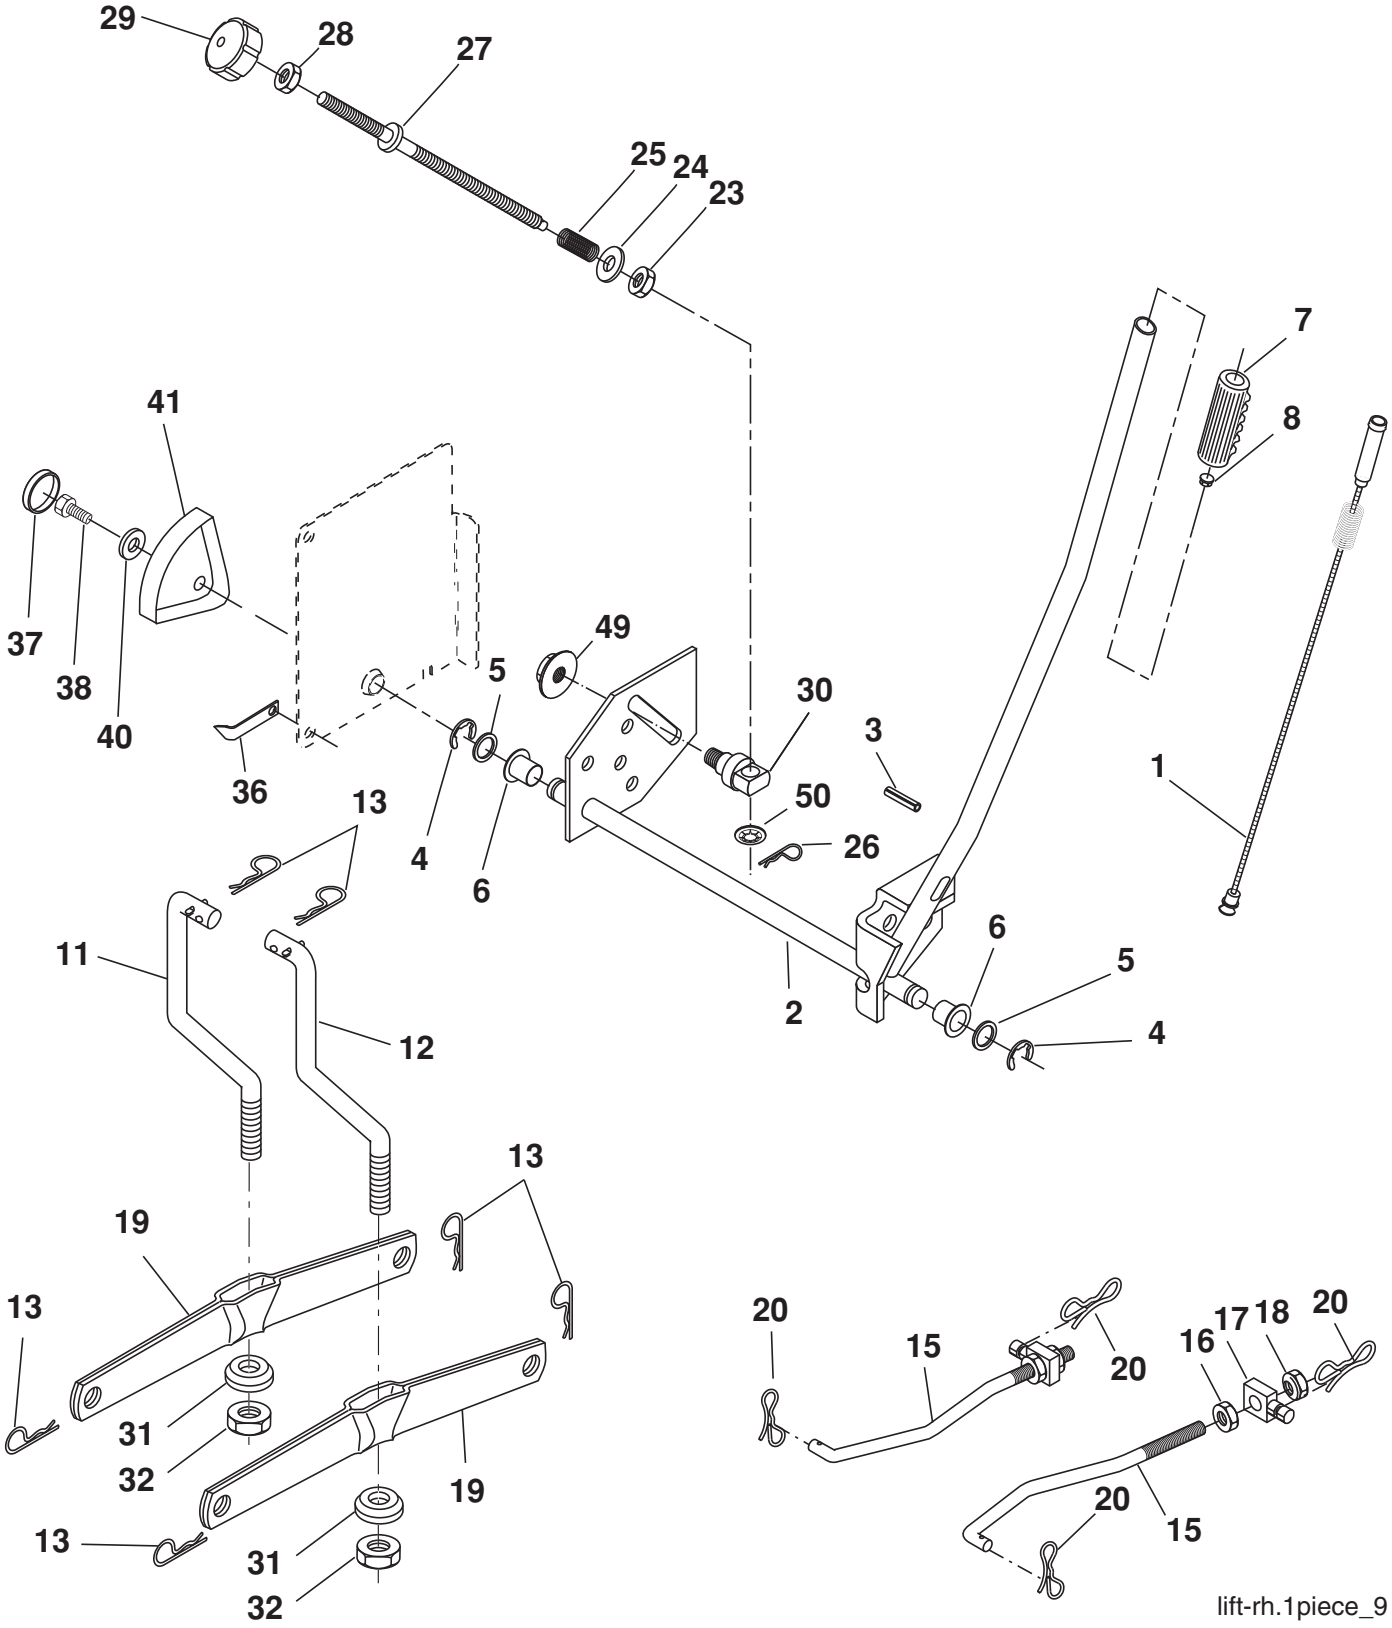

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB165H107 (96011014802), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-48
LEVAGE DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 15 94-60	Ensemble du fil intérieur avec plongeur
2	532 15 94-71	Arbre de l'ensemble du levage
3	532 10 57-67	Goupille cannelée
4	812 00 00-02	Bague en E n°5133-62
5	819 21 16-21	Rondelle bombée 21/32 x 1 x 21Ja.
6	532 12 01-83	Palier de nylon 629 Id
7	532 10 94-13	Poignée
8	532 17 07-70	Bouton du plongeur
11	532 13 98-65	Raccord de levage C.G.
12	532 13 98-66	Raccord de levage C.D.
13	532 12 46-70	Ressort de retenue
15	532 17 32-88	Raccord antérieur
16	873 35 08-00	contre-écrou H 1/2-13 unc
17	532 17 56-89	Tourillon
18	873 80 08-00	Écrou frein 1/2-13 unc
19	532 13 98-68	Bras de suspension arrière
20	532 19 42-09	Goupille fendue 7/16 frein
23	532 11 08-07	Écrou
24	819 13 10-16	Rondelle 13/32 x 5/8 x 16 Ja.
25	532 12 48-74	Ressort 2 1/8
26	532 16 94-84	Pince d'arrêtoir
27	532 12 69-71	Tige 3/8-16
28	873 35 06-00	Écrou H
29	532 13 80-57	Bouton 3/8-16
30	532 15 02-33	Tourillon
31	532 16 98-65	Palier de pivot de levage
32	873 54 06-00	Écrou auto-serrant 3/8-24
36	532 15 50-97	Aiguille de l'indicateur de hauteur
37	532 12 39-35	Bouchon
38	817 06 05-16	Vis 5/16-18 x 1
40	819 11 24-10	Rondelle 11/32 x 1-1/2 10 Ja.
41	532 15 50-98	Indicateur de hauteur
49	532 14 52-12	Écrou
50	532 11 04-52	Rondelle frein

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont don nées en pouces E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm

VERTS LOISIRS